


塗料剝漆設備，對人類和地球環境的保護

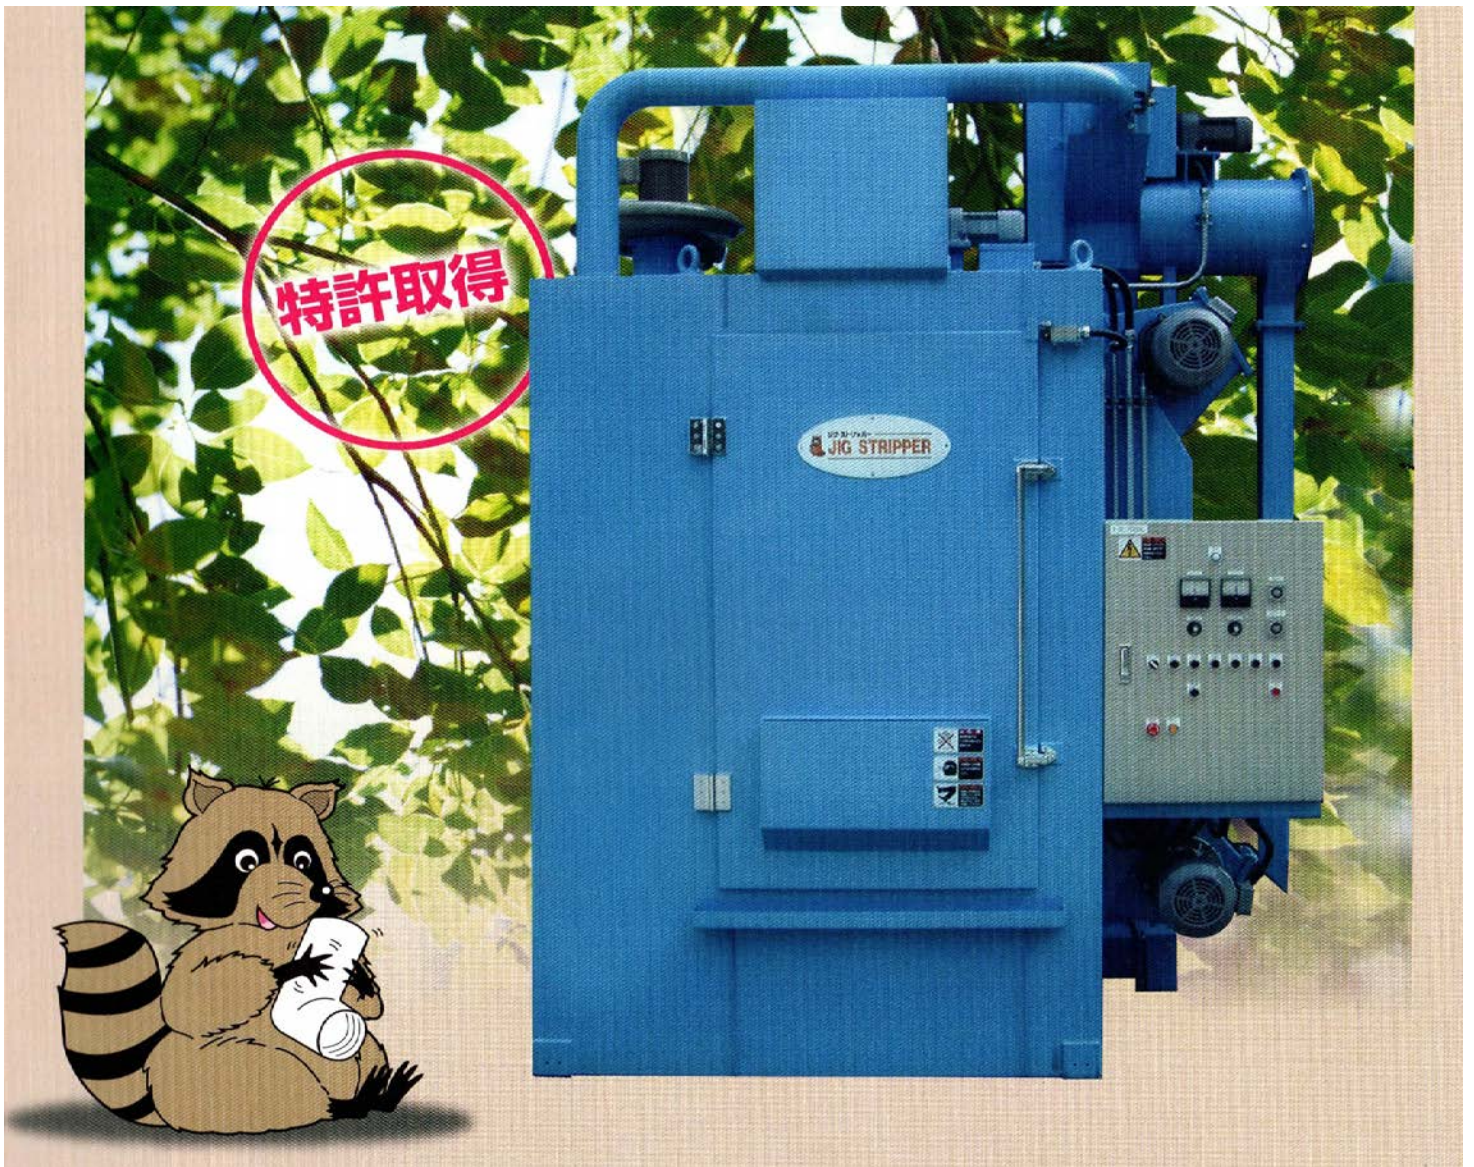

軟性噴砂, 對吊具或工件沒有磨損和變形的影響
常溫剝漆, 沒有高溫退火傷害吊具或工件的影響
物理衝擊力, 沒有需要再剝離, 或再敲打剝漆
處理速度快, 不需要批次等待
運行成本低可以在短時間內攤提
整個剝漆過程可以在控制盤設定完成 - PLC
任何人都能很容易地操縱設備
沒有危險性, 任何位置都可以設計安裝
不使用藥劑, 不使用瓦斯
沒有廢氣排出
沒有廢水排出
沒有高溫廢熱排出

春泰機械工程有限公司 大阪鑄造株式會社

極端無敵剝離品質 - 吊具, 工件剝漆設備




設定後, PLC 自動化
前進 / 後退
正轉 / 逆轉
時間 / 轉速



自動分離設計
研掃材 → 回收再利用
粉塵 → 集塵機
廢塗料 → 收集桶




一體式粉塵回收設備

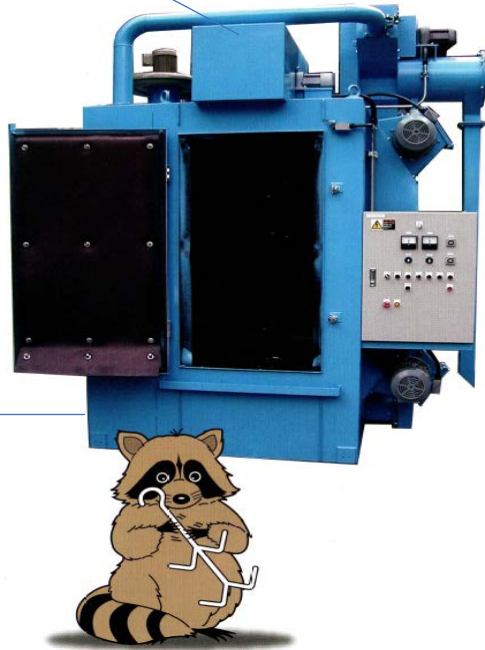

廢塗料收集位置

研掃材 = 專業噴砂
材料, 硬度比較低,
不會傷害治具/工件
, 特殊防護機體設計
, 防止研掃材與機體
的消耗損失

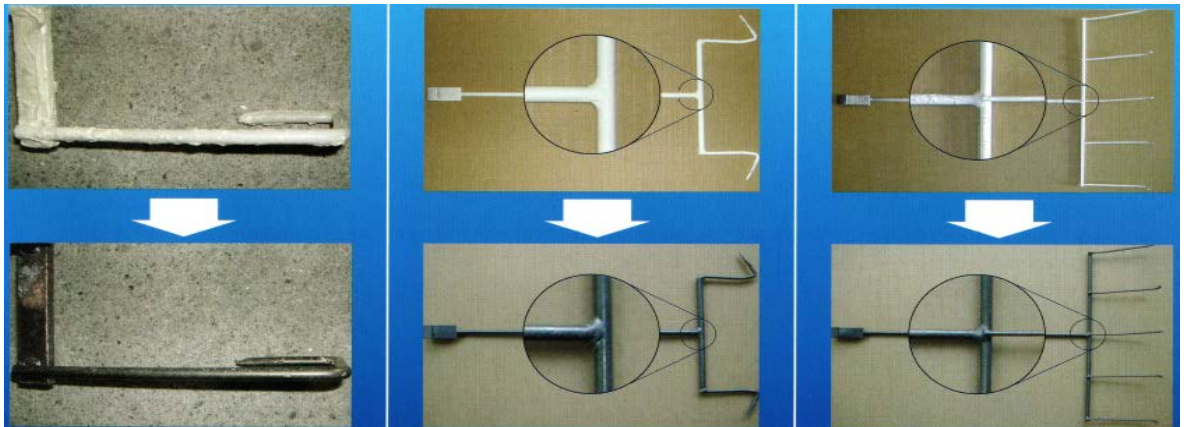

項目型式	有效 工件尺寸 ($\phi \times \text{mm}$)	吊下 荷重 (kg)	噴砂設備 (投射裝置)		集塵裝 置風量 (m^2/min)	電氣 容量 (kW)	本体寸法 ($W \times L \times H\text{mm}$)
			型式 · 台數	最大投射量			
FJS-700SL	$\phi 700 \times 1400\text{H}$	75	FR37型2台	60kg/min × 2台	23	8.75	2400 × 1300 × 3000
FJS-1000	$\phi 1000 \times 1500\text{H}$	75	FR37型3台	60kg/min × 3台	42	15.4	3000 × 1700 × 3500
FJS-1200	$\phi 1200 \times 1800\text{H}$	75	FR37型3台	60kg/min × 3台	42	16.5	3200 × 1850 × 4350

FUSPEC

春泰機械工程有限公司
台灣桃園市龜山區 干 333 忠義路 2 段 260 巷 65 號
TEL : 03-3185977 FAX : 03-3185978

fpec@ms22.hinet.net
www.chuntai-coating.com.tw